

Instrukcja obsługi

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



Carrera



CARMELA



Sevilla



KARTA GWARANCYJNA

Rodzaj i model produktu

Data sprzedaży



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Znam i akceptuję warunki bezpieczeństwa i gwarancji



.....
Podpis klienta

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja trwa 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że wózek będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Udzielający gwarancji ustala sposób naprawy produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych podczas użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych i termicznych,
- własnych przeróbek i napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby,
- uszkodzeń będących wynikiem wypadku,
- normalnego zużycia związanego z codziennym użytkowaniem: ścieranie się kół, zmiana odcienia koloru tapicerki powstała w skutek długotrwałego działania promieni słonecznych.
- uszkodzenia kół - felga, dętka, opona

W razie występowania wad należy zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym Państwo zakupili produkt. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie usunąć problemu, powinien przesłać produkt producentowi wraz z kartą gwarancyjną i opisem reklamacji. Prosimy nie wysyłać samodzielnie produktu na koszt odbiorcy. Takie przesyłki bez uzgodnienia nie będą odbierane.

Naprawa gwarancyjna zostanie przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie od dnia dostarczenia produktu do serwisu w siedzibie producenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji produktu będą usuwane na koszt użytkownika.

W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.

Produkt do reklamacji przyjmujemy wyłącznie czysty!!!

Lp.	Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis

Producent:

CAMARELO s.c.














42-215 Częstochowa ul. Młodości 14,

tel.: 34 3225464, +48 692 479 440

www.camarelo.pl, e-mail: biuro@camarelo.pl

1. Złożona konstrukcja wózka.
2. Rozłożona konstrukcja wózka
3. **Przed złożeniem należy** wypiąć gondolę/spacerówkę/fotelik. Aby złożyć wózek odblokuj zabezpieczenie (1) umieszczone po prawej stronie wózka poprzez przesunięcie uchwytu do góry. Poczym oba ciągną (2) podciągnij jednocześnie do góry. Wózek się złoży.
4. **Regulacja wysokości rączki.** Wciśnij guziki (1) umieszczone po wewnętrznej stronie rączki i trzymając je ustaw rączkę w wybranej pozycji .
5. **Montaż koła przedniego.** Unieś konstrukcję wózka i wsuń oś do piasty. **Demontaż koła przedniego.** Unieś konstrukcję wózka, wciśnij przycisk (1) i wysuń oś z piasty.
6. **Blokada kół przednich.** Wciśnij dźwignię blokady koła (1) aby koło zablokować. Odblokowanie kół przednich. Podnieś dźwignię blokady koła (1) aby koło obracało się.
7. **Montaż kół tylnych.** Aby zamontować koło tylnie, wsuń piastę na oś (1) przytrzymując jednocześnie zabezpieczenie (2) do momentu zablokowania koła na osi. **Demontaż kół tylnych.** Wciśnij i przytrzymaj zabezpieczenie (2) i zsuń koło z piasty.
8. **Hamulec tylnych kół.** W celu zablokowania tylnych kół należy nacisnąć stopą pedał hamulca (1). Odblokowanie kół tylnych nastąpi poprzez uniesienie hamulca górną częścią stopy.
9. **Rozkładanie gondoli.** Wyjmij materac, następnie przesun metalowe rozpiercze (1) i (2) po prowadnicach do miejsca zaczepienia (wgłębienia w misie). Upewnij się, że są zablokowane.
10. Umieść drut (1) zamontowany w oparciu w otworze regulacji (2)
11. **Ustal wysokość oparcia** korzystając z pokrętki od spodu gondoli (3), następnie włóż materacyk. Rozłóż budkę do pozycji pionowej.
12. **W celu złożenia budki** jednocześnie przyciśnij i przytrzymaj przyciski (1) i złóż budkę. Zakładanie plandeczki. Aby założyć plandeczkę, nasuń ją na gondolę i zapnij napy (2) i (3).
13. **Montaż gondoli/spacerówki.** Aby zamontować gondolę na stelaż wózka należy wpiąć ją w przeznaczone do tego uchwyty po 2 z każdej strony wózka- kolejno: para (1), następnie para (2). Zablokowanie nastąpi automatycznie.
14. **Demontaż gondoli/spacerówki.** Aby zdemonstować gondolę należy pociągnąć kciukiem dźwignię (1) w dół i jednocześnie wskazującym palcem pociągnąć dźwignię (2). Czynność tę należy wykonać po obu stronach wózka.
15. Następnie należy podciągnąć gondolę/spacerówkę do góry i wysunąć z uchwytów znajdujących się na stelażu.
16. **Montaż/demontaż adapterów do fotelika.** Adapter umożliwia zamocowanie fotelika w konstrukcji wózka. W celu zamocowania należy wsunąć adaptery (1) w odpowiednie miejsca z obu stron fotelika. Aby zdemonstować adaptery należy pociągnąć za dźwignię (2) z obu stron fotelika.
17. Fotelik z zamontowanymi adapterami można zamocować w konstrukcji postępując analogicznie jak w punktach 14,15 i 16 (montaż/demontaż gondoli/spacerówki). Fotelik występuje jako OPCJA.
18. **Barierka.** Montujemy ją zatrzaskując jej zaczepy (1) po obu stronach wózka, w miejscu (2). W celu zdemonstowania należy zwolnić zaczepy, następnie zdjąć barierkę po każdorazowym zamontowaniu barierki należy pamiętać, by zapiąć pas krokowy.
19. **Podnóżek.** Regulacji podnóżka dokonujemy poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków (1) i ustawienie podnóżka w wybranej pozycji.
20. **Oparcie spacerówki.** Oparcie regulowane jest w 4 pozycjach, dokonujemy go podnosząc je do góry do wybranej pozycji, a opuszczamy podciągając dźwignię (1) i ustawiając w wybranej pozycji.
21. **Budka spacerówki.** Aby zdemonstować budkę należy wcisnąć przycisk (1) po obu stronach, a następnie pociągnąć budkę do góry. W celu zamontowania należy wsunąć jej zaczepy (2) w uchwyty po obu stronach wózka. Regulacja pozycji budki następuje przez odchylenie jej do tyłu lub pochylenie jej do przodu.
22. **Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa.** Aby zapiąć pasy należy wcisnąć widełki (2) w zamek (1). W celu rozpięcia należy wcisnąć przycisk (3) w widełkach (2) i wyciągnąć z zamka (1).

Wyposażenie wózka: konstrukcja, komplet kół, gondola z materacem i plandeczką, spacerówka z plandeczką i barierką, torba (zapinamy na rączce wózka), uniwersalna folia przeciwdeszczowa (do gondoli i spacerówki), karta gwarancyjna oraz instrukcja.

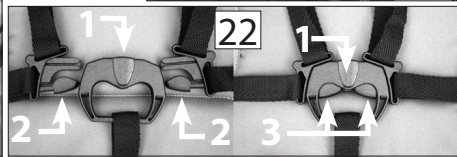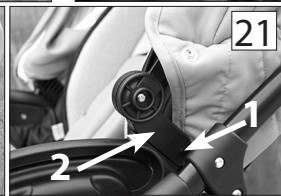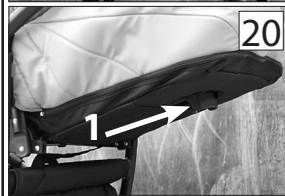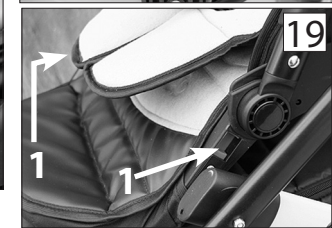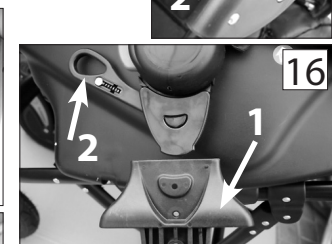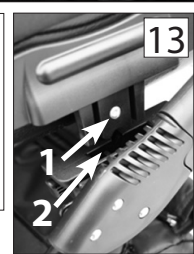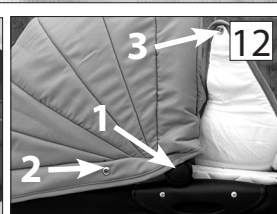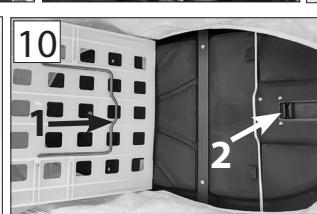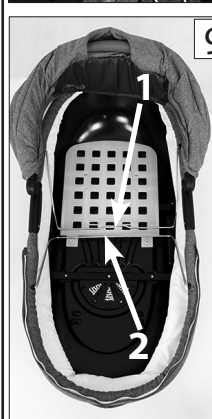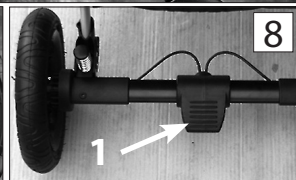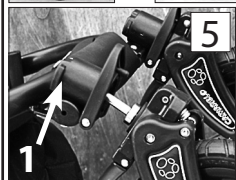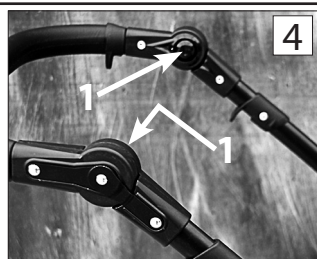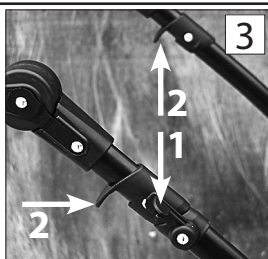

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu wózka naszej firmy. Cieszymy się, że wybrali Państwo jeden z naszych produktów i mamy nadzieję, że będą Państwo usatysfakcjonowani. Zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji przed użyciem wózka i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu. Jest to ważne dla bezpieczeństwa dziecka. Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji, co pozwoli Państwu na długotrwałe i bezproblemowe używanie naszego produktu.

CAMARELO

Stosowanie się do poniższych wskazówek, informacji i ostrzeżeń, zapewni Państwu długotrwałe i satysfakcjonujące używanie naszego produktu.

Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia poniższej instrukcji nie będą stosowane.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i użytkowania

1. Materiały użyte do produkcji naszych wyrobów spełniają wymagane normy. Nie mniej jednak radzimy nie zostawiać produktu na słońcu przez długi czas. Zużycie materiału i blaknięcie kolorów spowodowane promieniowaniem słonecznym nie jest podstawą do reklamacji. Materiał należy czyścić ręcznie, w zimnej lub letniej wodzie z dodatkiem łagodnych środków piorących. Nie należy prać w pralce!
2. Wózek dziecięcy został wyprodukowany zgodnie z normą EN 1888:2012 oraz ISO 9001:2000. Aby utrzymać bezpieczeństwo zakupionego produktu, ruchome części (w tym łożyska i osie kół) muszą być regularnie smarowane. Uwaga: do smarowania prosimy używać tylko smaru lub aerozolu silikonowego.
3. Regularna konserwacja i pielęgnacja wpływa na bezpieczeństwo i trwałość zakupionego produktu. Wpływ środowiska takie jak: słońce, powietrze, sól do posypywania ulic lub kwaśne deszcze, podobnie jak przechowywanie na zewnątrz, powodują korozję. Dlatego też wózek należy przechowywać wewnątrz.
4. Zalecamy regularną konserwację lakierowanych części. Gdy rama i lakierowane części ulegną zabrudzeniu, należy użyć wilgotnej ściereczki, zmoczonej w wodzie z łagodnym detergentem aby zmyć brud.
5. Przechowuj wózek właściwie aby zapobiec zniszczeniu na skutek upadku.
6. Nie kładź rzeczy na złożonym wózku. Może to spowodować jego uszkodzenie.
7. Części złamane lub uszkodzone należy niezwłocznie wymienić.
8. Ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 0.5 bara.

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa:

1. Wózek może się przewrócić, jeśli umieszysz rzeczy na ręczce lub budce.
2. Upewnij się, że dziecko nie bawi się w pobliżu wózka i że nie wieszka się na ręczce.
3. Gdy stawiasz wózek na podjeździe, nie zostawiaj go samego, nawet jeśli wciśniesz hamulec.
4. Nie zostawiaj dziecka samego w wózku.
5. Zawsze używaj hamulca, gdy się zatrzymasz.
6. Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są właściwie zapięte i chronią Twoje dziecko.
7. Okresowo smaruj koła i części metalowe.
8. Pilnuj, aby dziecko nie przebywało w pobliżu nie zamontowanych części, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
9. Nie pozwól, aby wózek znalazł się poza Twoją kontrolą.
10. Zanim posadzisz dziecko w wózku upewnij się, że żadne części się nie ruszają. Uwaga: nadmierny ciężar może spowodować niebezpieczeństwo.
11. Upewnij się, że potrafisz właściwie użytkować wózek.
12. Kiedy używasz wózka na ulicy, musisz umieścić go na chodniku podczas składania.
13. Nie wolno używać instrukcji obsługi innych niż załączona do tego wózka.
14. Gondola jest przeznaczona dla dzieci od pierwszych dni życia do maksimum 9 kg.
15. Ładowność koszyka oraz torby: 2 kg.
16. Wózek spacerowy jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia, maksymalnie do wagi 15 kg.

OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA:

- Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.
 - Przed użyciem wózka należy upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.
 - Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
 - Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
 - Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.
 - Nie stosować materacyka grubszego niż 10 mm.
 - Nie stosować dodatkowego materacyka.
 - Używać szeleki, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
 - Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowania gondoli, siedziska lub fotelika do podwozia.
 - Nie wjeżdżać ani nie zjeżdżać wózkiem po schodach! Nie należy wnosić wózka po schodach z dzieckiem w środku.
 - Wózek może być używany przez JEDNO dziecko na raz.
 - Dokonując regulacji, należy zwrócić uwagę, czy ruchome elementy nie stykają się z ciałem dziecka.
 - Nie przenosić gondoli z dzieckiem w środku.
 - Wjeżdżając na krawężnik lub inną przeszkodę, należy podnieść przednie zawieszenie wózka.
 - Produkt nie jest odpowiedni do jogingu lub jazdy na rolkach!
 - Niedopuszczalne jest bujanie wózkiem na boki! Grozi to wypadnięciem dziecka oraz uszkodzeniem konstrukcji wózka.
- Nie należy stosować dodatkowego wyposażenia nie wymienionego przez producenta. Producent nie odpowiada za skutki używania przedmiotów nie stanowiących podstawowego wyposażenia wózka lub nie przeznaczonych do użytku z danym modelem.