

**CAMARELO**  
www.camarelo.pl



**CAMARELO**  
designed for baby

PL

## Instrukcja obsługi

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ  
SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ  
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

# Faro



### KARTA GWARANCYJNA

Rodzaj i model produktu .....

Data sprzedaży .....



Pieczęć i podpis sprzedawcy


**Znam i akceptuję warunki bezpieczeństwa i gwarancji**

.....  
Podpis klienta



**max. 9 kg**

**max. 15 kg**

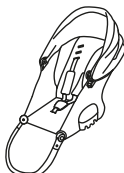

#### WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja trwa 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że wózek będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Udzielający gwarancji ustala sposób naprawy produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych podczas użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych i termicznych,
- własnych przeróbek i napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby,
- uszkodzeń będących wynikiem wypadku,
- normalnego zużycia związanego z codziennym użytkowaniem: ścieranie się kół, zmiana odcienia koloru tapicerki powstała w skutek długotrwałego działania promieni słonecznych.
- uszkodzenia kół - felga, dętka, opona

W razie występowania wad należy zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym Państwo zakupili produkt. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie usunąć problemu, powinien przesłać produkt producentowi wraz z kartą gwarancyjną i opisem reklamacji. Prosimy nie wysyłać samodzielnie produktu na koszt odbiorcy. Takie przesyłki bez uzgodnienia nie będą odbierane.

Naprawa gwarancyjna zostanie przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie od dnia dostarczenia produktu do serwisu w siedzibie producenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji produktu będą usuwane na koszt użytkownika.

W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.

#### Produkt do reklamacji przyjmujemy wyłącznie czysty!!!

| Lp. | Data zgłoszenia | Data wykonania | Opis naprawy | Podpis |
|-----|-----------------|----------------|--------------|--------|
|     |                 |                |              |        |
|     |                 |                |              |        |
|     |                 |                |              |        |
|     |                 |                |              |        |

Producent:











**CAMARELO s.c.**

42-215 Częstochowa ul. Młodości 14,

tel.: 34 3225464, +48 692 479 440; www.camarelo.pl, e-mail: biuro@camarelo.pl

- 1. Złożona konstrukcja wózka.**
- 2. Rozłożona konstrukcja wózka.**
- 3. Przed złożeniem konstrukcji,** należy wypiąć gondolę/spacerówkę/fotelik. Aby złożyć wózek, oba przyciski (1) naciśnij jednocześnie oraz opuść ramę w dół. **Regulacja wysokości rączki.** Wciśnij guziki (2) umieszczone po zewnętrznej stronie rączki i trzymając je ustaw rączkę w wybranej pozycji.
- 4. Montaż koła przedniego.** Unieś konstrukcję wózka i wsuń oś do piasty przekraczając koło o 90 stopni wokół własnej osi. **Demontaż koła przedniego.** Unieś konstrukcję wózka, wciśnij przycisk (1) i wysuń oś z piasty.
- 5. Blokada kół przednich.** Przekręć mechanizm blokady jazdy na wprost w prawo (1). Odblokowanie kół przednich. Przekręć mechanizm blokady jazdy na wprost w lewo (1).
- 6. Montaż kół tylnych.** Aby zamontować koło tylne, wsuń oś w piastę (1) przytrzymując jednocześnie zabezpieczenie (2) do momentu zablokowania koła na osi. **Demontaż kół tylnych.** Wciśnij i przytrzymaj zabezpieczenie (2) i wysuń koło z piasty.
- 7. Hamulec tylnych kół.** W celu zablokowania tylnych kół należy nacisnąć stopą pedał hamulca (1). Odblokowanie kół tylnych nastąpi poprzez uniesienie hamulca górną częścią stopy.
- 8. Rozkładanie gondoli.** Wyjmij materac, następnie przesun metalowe rozpiercze (1) i (2) po prowadnicach do miejsca zaczepienia (wgłębienia w misie). Upewnij się, że są zablokowane.
- 9. Montaż regulacji oparcia gondoli.** Umieść drut (1) zamontowany w oparciu w otworze regulacji (2)
- 10. Ustal wysokość oparcia** korzystając z pokrętła od spodu gondoli (3), następnie włóż materacyk. Rozłóż budkę do pozycji pionowej.
- 11. W celu złożenia budki** jednocześnie przyciśnij i przytrzymaj przyciski (1) i złóż budkę. Zakładanie plandeczki. Aby założyć plandeczkę, nasuń ją na gondolę i zapnij napy (2) i (3).
- 12. Montaż gondoli/spacerówki.** Aby zamontować gondolę/spacerówkę na stelaż wózka należy wpiąć uchwyty w przeznaczone do tego kasety mocujące (1) z obu stron stelaża. Zablokowanie nastąpi automatycznie.
- 13. Demontaż gondoli/spacerówki.** Aby zdemontować gondolę należy wcisnąć zabezpieczenie (1) po obu stronach wózka. Następnie należy podciągnąć gondolę/spacerówkę do góry i wysunąć z uchwytów znajdujących się na stelażu.
- 14. Montaż/demontaż adapterów do fotelika.** Adapter umożliwia zamocowanie fotelika w konstrukcji wózka. W celu zamocowania należy wsunąć adaptery (1) w odpowiednie miejsca z obu stron fotelika. Aby zdemontować adaptery należy wcisnąć przyciski (2) z obu stron fotelika i wysunąć. Fotelik występuje jako OPCJA.
- 15. Barierka.** Montujemy ją zatrzaskując jej zaczepy (1) po obu stronach wózka, w miejscu (2). Po każdorazowym zamontowaniu barierki należy pamiętać, by zapiąć pas krokowy. W celu zdemontowania barierki należy wcisnąć przyciski (3) po obu jej stronach i wysunąć.
- 16. Podnóżek.** Regulacji podnóżka dokonujemy poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków (1) z obu stron i ustawienie go w wybranej pozycji.
- 17. Oparcie spacerówki.** Oparcie możemy ustawić w czterech pozycjach, dokonujemy tego podnosząc je do wybranej pozycji. Opuszczamy podciągając dźwignię (1) wybierając rządaną.
- 18. Budka spacerówki.** Aby zdemontować budkę należy wcisnąć przycisk (1) po obu stronach, a następnie pociągnąć budkę do góry. W celu zamontowania należy wsunąć jej zaczepy (2) w uchwyty po obu stronach wózka. Regulacja pozycji budki następuje przez odchylenie jej do tyłu lub pochylenie jej do przodu.
- 19. Pięcypunktowe pasy bezpieczeństwa.** Aby zapiąć pasy należy wcisnąć widełki (2) w zamek (1). W celu rozpięcia należy wcisnąć przycisk (3) w widełkach (2) i wyciągnąć z zamka (1).

**Wyposażenie wózka:** konstrukcja, komplet kół, gondola z materacem i plandeczką, spacerówka z plandeczką i barierką, torba (zapinamy na rączce wózka), uniwersalna folia przeciwdeszczowa (do gondoli i spacerówki), uchwyt na kubek, kubek, moskitiera, karta gwarancyjna oraz instrukcja.

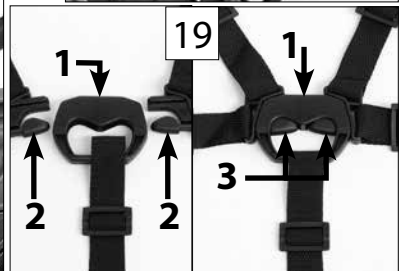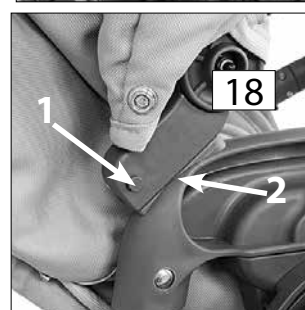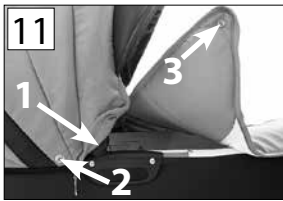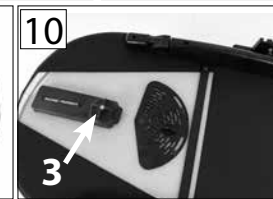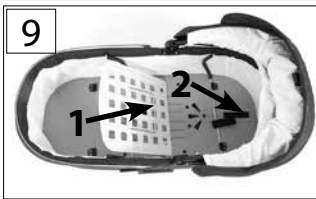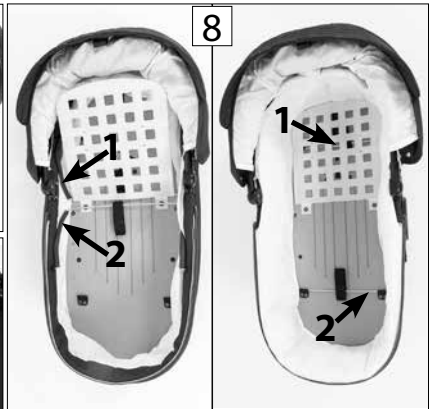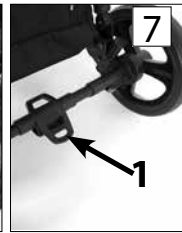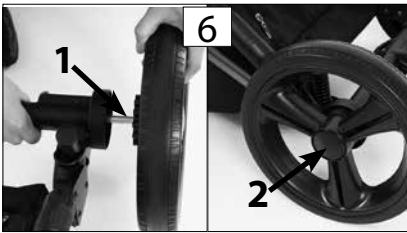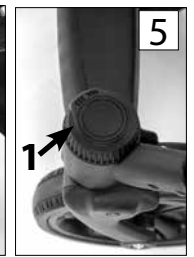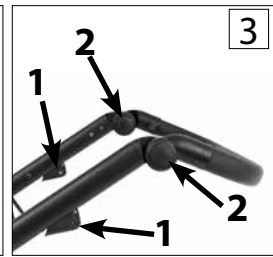

**Stosowanie się do poniższych wskazówek, informacji i ostrzeżeń, zapewni Państwu długotrwałe i satysfakcjonujące używanie naszego produktu.**

**Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.  
Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia poniższej instrukcji nie będą stosowane.**

## OSTRZEŻENIA

- OSTRZEŻENIE – Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- OSTRZEŻENIE – Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- OSTRZEŻENIE – Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jestodsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
- OSTRZEŻENIE – Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.
- OSTRZEŻENIE – Używaj uprząży, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
- OSTRZEŻENIE – To siedzisko nie jest odpowiednie dla dziecka w wieku poniżej 6. miesiąca życia .
- OSTRZEŻENIE – Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
- OSTRZEŻENIE – Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
- OSTRZEŻENIE – Zawsze używaj systemu zapieć.
- OSTRZEŻENIE – Nie stosować dodatkowego materacyka.
- OSTRZEŻENIE – Wysokość dodatkowego materacyka do gondoli nie może przekraczać 10 mm.
- OSTRZEŻENIE – Każde obciążenie zawieszona na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.
- OSTRZEŻENIE – Włączyć hamulec podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka.
- OSTRZEŻENIE – Wózek może być używany przez JEDNO dziecko na raz.
- OSTRZEŻENIE – Nie wjeżdżać ani nie zjeżdżać wózkiem po schodach! Nie należy wnosić wózka po schodach z dzieckiem w środku.
- OSTRZEŻENIE – Dokonując regulacji, należy zwrócić uwagę, czy ruchome elementy nie stykają się z ciałem dziecka.
- OSTRZEŻENIE – Nie przenosić gondoli z dzieckiem w środku.
- OSTRZEŻENIE – Wjeżdżając na krawężnik lub inną przeszkodę, należy podnieść przednie zawieszenie wózka.
- OSTRZEŻENIE – Niedopuszczalne jest bujanie wózkiem na boki! Grozi to wypadnięciem dziecka oraz uszkodzeniem konstrukcji wózka.

## WAŻNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA:

1. Wózek może się przewrócić, jeśli umieszczysz rzeczy na ręczce lub budce.
2. Upewnij się, że dziecko nie bawi się w pobliżu wózka i że nie wieszka się na ręczce.
3. Gdy stawiasz wózek na podjeździe, nie zostawiaj go samego, nawet jeśli wciśniesz hamulec.
4. Nie zostawiaj dziecka samego w wózku.
5. Zawsze używaj hamulca, gdy się zatrzymasz.
6. Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są właściwie zapięte i chronią Twoje dziecko.
7. Okresowo smaruj elementy koła i części metalowe odpowiednimi środkami.
8. Pilnuj, aby dziecko nie przebywało w pobliżu nie zamontowanych części, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
9. Nie pozwól, aby wózek znalazł się poza Twoją kontrolą.
10. Zanim posadzisz dziecko w wózku upewnij się, że żadne części się nie ruszają.  
**Uwaga:** nadmierny ciężar może spowodować niebezpieczeństwo.
11. Upewnij się, że potrafiś z właściwie użytkować wózek.
12. Kiedy używasz wózka na ulicy, musisz umieszczyć go na chodniku podczas składania.
13. Nie wolno używać instrukcji obsługi i innych niż załączona do tego wózka.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA

1. Materiały użyte do produkcji naszych wyrobów spełniają wymagane normy. Nie mniej jednak radzimy nie zostawiać produktu na słońcu przez długi czas. Zużycie materiału i blaknięcie kolorów spowodowane promieniowaniem słonecznym nie jest podstawą do reklamacji. Materiał należy czyścić ręcznie, w zimnej lub letniej wodzie z dodatkiem łagodnych środków piorących. Nie należy prać w pralce!
2. Regularna konserwacja i pielęgnacja wpływa na bezpieczeństwo i trwałość zakupionego produktu. Wpływy środowiska takie jak: słońce powietrze, sól do posypywania ulic lub kwaśne deszcze, podobnie jak przechowywanie na zewnątrz, powodują korozję. Dlatego też wózek należy przechowywać wewnątrz.
3. Wózek dziecięcy został wyprodukowany zgodnie z normą EN 1888:2018-1. Aby utrzymać bezpieczeństwo zakupionego produktu, ruchome części (w tym łożyska i osie kół) muszą być regularnie smarowane. **Uwaga:** do smarowania prosimy używać tylko smaru lub aerozolu silikonowego.
4. Zalecamy regularną konserwację lakierowanych części. Gdy rama i lakierowane części ulegną zabrudzeniu, należy użyć wilgotnej ściereczki, zmoczonej w wodzie z łagodnym detergentem aby zmyć brud.
5. Przechowuj wózek właściwie aby zapobiec zniszczeniu na skutek upadku.
6. Nie kładź rzeczy na złożonym wózku. Może to spowodować jego uszkodzenie.
7. Części złamane lub uszkodzone należy niezwłocznie wymienić.
8. **Ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 0,5 bara.** Przekroczenie podanej wartości ciśnienia w kole, może skutkować trwałym uszkodzeniem felgi koła, oraz stałym zdeformowaniem opony. Pompując koło, należy sprawdzić, czy opona jest prawidłowo nałożona na obręcz koła oraz, czy w każdym miejscu ściśle przylega do felgi.

**NINIEJSZY WYRÓB JEST ODPOWIEDNI DLA DZIECKA, KTÓRE NIE MOŻE SIEDZIEĆ SAMODZIELNIE, PRZEWRACAĆ SIĘ I PORUSZAĆ SIĘ NA SWOICH RĘKACH I KOLANACH.**

## DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Bezpieczeństwo Twojego dziecka może być zagrożone jeśli nie zastosujesz do tej instrukcji.
2. Fotelik samochodowy użytkowany łącznie z podwoziem, niniejszy wózek nie zastąpi kołyszki ani łóżka. Gdyby dziecko potrzebowało snu, zaleca się aby zostało umieszczone w odpowiedniej gondoli, kołysce lub łóżku.
3. Pamiętaj, że całkowicie odpowiadasz za bezpieczeństwo Twojego dziecka.
4. Należy używać tylko części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta.
5. Nigdy nie przewoź w samochodzie dziecka w gondoli lub w wersji spacerowej.
6. Wózek jest przeznaczony dla dziecka o masie nie przekraczającej 15 kg
7. W wersji spacerowej dla dziecka w wieku od 6. miesięcy do 3 lata.
8. W wersji głębokiej dla dziecka w wieku 0-6 miesięcy, max 9 kg.
9. Opakowanie wózka należy przechowywać z daleka od dziecka, by zapobiec uduśzeniu.
10. Maksymalne obciążenie kosza wózka to 2 kg.
11. Maksymalne obciążenie torby wózka to 2 kg.

**Oświadczenie:** gondola, część spacerowa i fotelik są częścią składową ramy wózka.

**Oświadczenie:** jakiegokolwiek obciążenie dołączone do uchwyty i/lub tylnej strony oparcia i /lub do boków wózka będzie wpływać na stateczność wózka.

**Oświadczenie:** nie stosować żadnego dodatkowego wyposażenia. **Oświadczenie:** nie używać platformy.

– Nie należy stosować dodatkowego wyposażenia nie wymienionego przez producenta. Producent nie odpowiada za skutki używania przedmiotów nie stanowiących podstawowego wyposażenia wózka lub nie przeznaczonych do użytku z danym modelem.